Инструкция разложения комплекта для ангиографии Matodrape

1

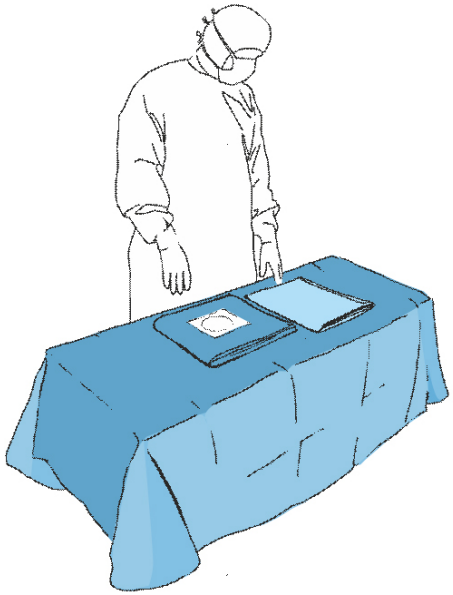

Вскрываем внешнюю упаковку соблюдая принципы асептики и размещаем комплект на столе для инструментов. Раскладываем внешнюю простыню на столе для инструментов, а на ней – отдельные элементы комплекта.

2



Прежде чем разложить простыню на пациенте (то есть обозначить операционное поле), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.

3

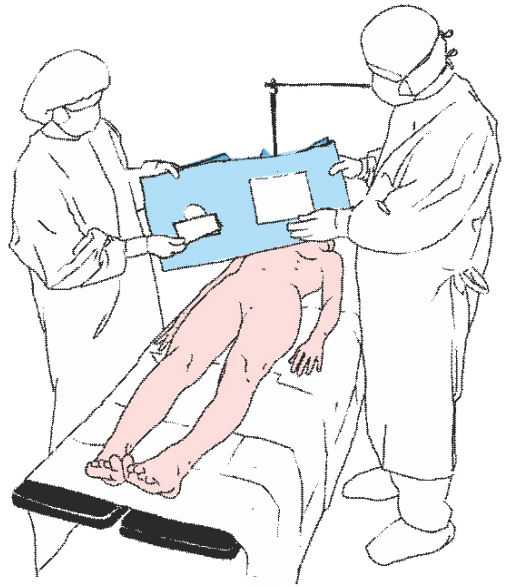

Удаляем защитную бумагу с одного из отверстия основной простыни (другое отверстие остается закрытым).

©Copyright 2026 ru.matopat-global.com | Последние изменения: 28.11.2026

Инструкция разложения комплекта для ангиографии Matodrape

4

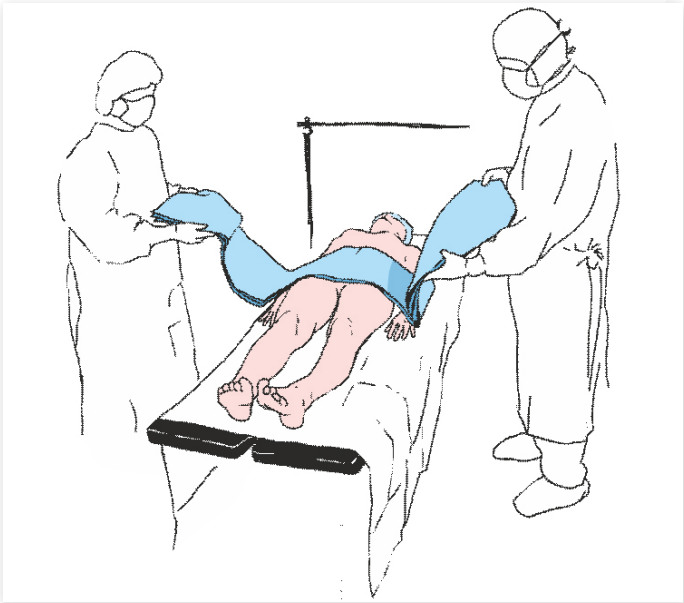

Приклеиваем ее, обозначая таким образом операционное поле. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.

5

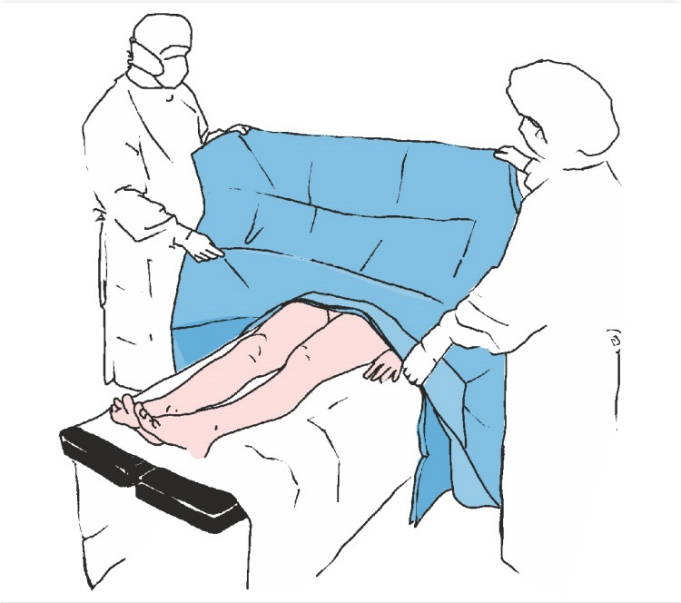

Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола а верхнюю часть простыни разворачиваем в направлении головы пациентаю

6

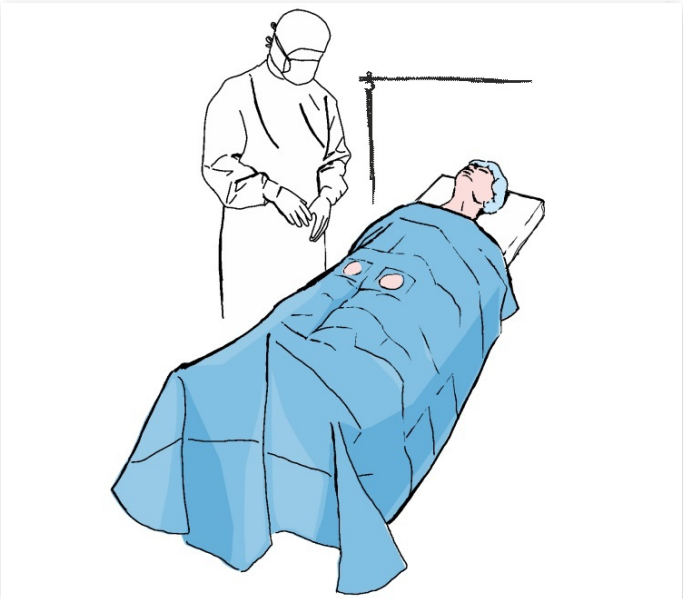

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента.

©Copyright 2026 ru.matopat-global.com | Последние изменения: 28.11.2026

Инструкция разложения комплекта для ангиографии Matodrape

7

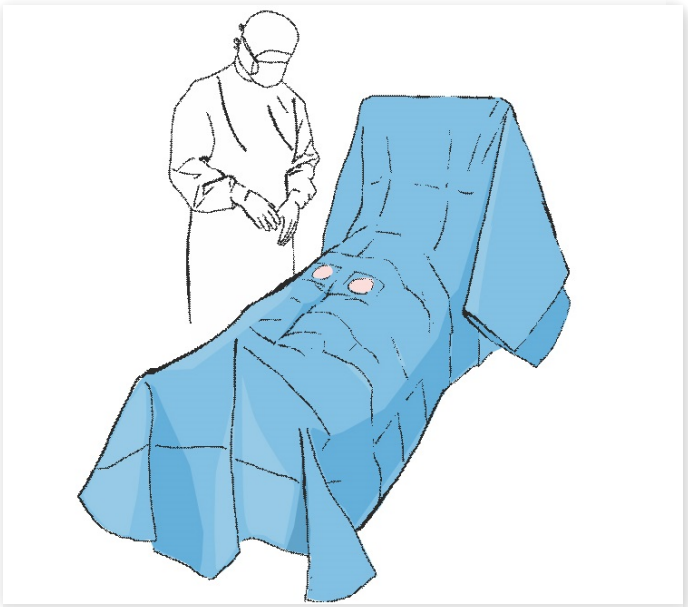

На анестезиологический экран следует надеть отдельное меньше защитное покрытие, которое отделяет голову пациента от операционного поля.

8

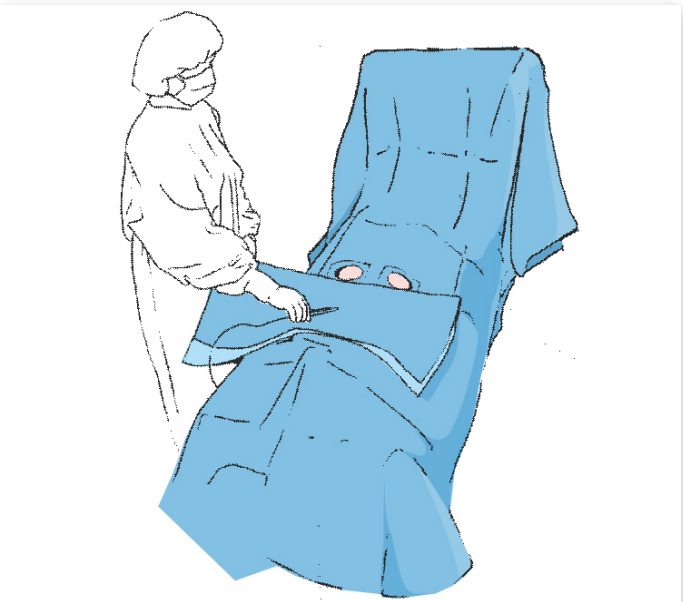

Далее, размещаем на пациенте дополнительную простыню.

©Copyright 2026 ru.matopat-global.com | Последние изменения: 28.11.2026