Инструкция разложения комплекта для хирургии бедра Matodrape

1

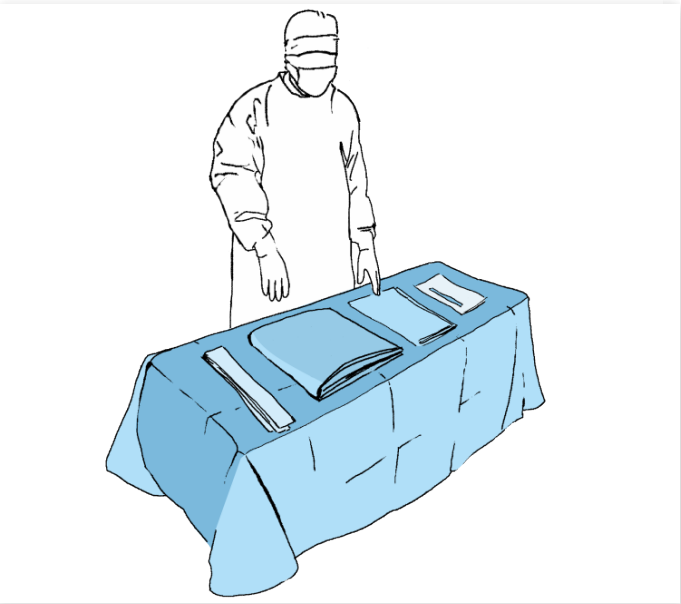

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

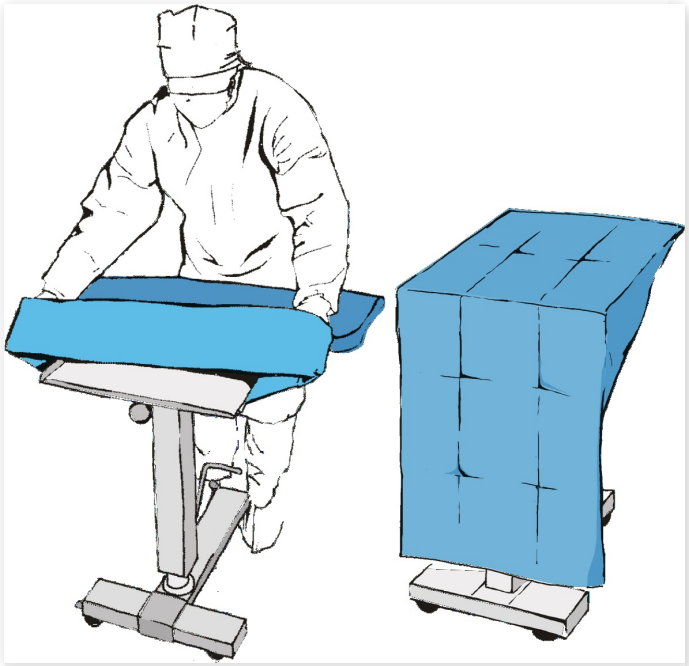

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.

3

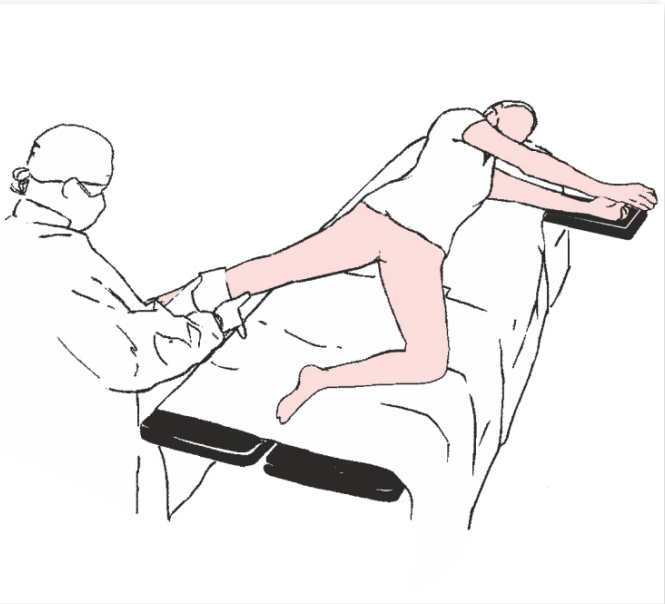

Поднимаем вверх нижнюю конечность пациента, подлежащую медицинской процедуре, используя для этой цели прилагаемые полотенца для рук из нетканого материала.

©Copyright 2026 ru.matopat-global.com | Последние изменения: 28.11.2026

Инструкция разложения комплекта для хирургии бедра Matodrape

4

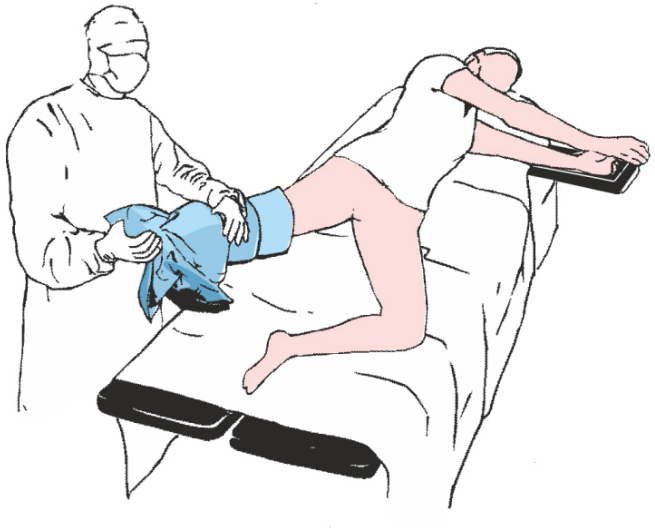

Натягиваем чехол на нижнюю конечность пациента ниже тазобедренного сустава.

5

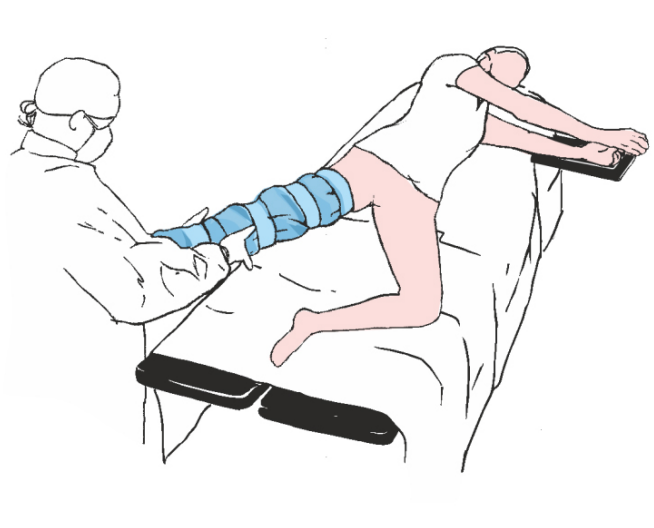

Фиксируем чехол при помощи прилагаемых самоклеящихся операционных лент.

6

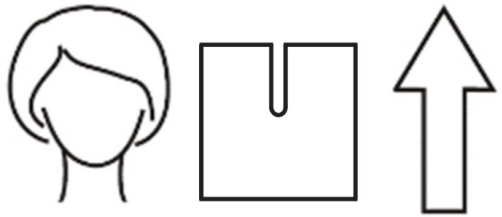

Прежде чем разложить простыню на пациенте (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.

©Copyright 2026 ru.matopat-global.com | Последние изменения: 28.11.2026

Инструкция разложения комплекта для хирургии бедра Matodrape

7

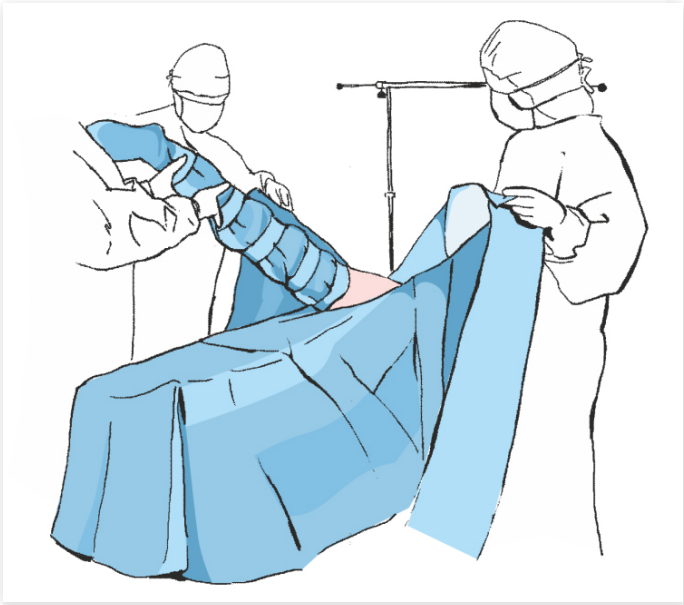

Размещаем простыню с отверстием в виде буквы U под бедром пациента. Удаляем защитную бумагу с короткого участка адгезивного края и плотно приклеиваем ее точно в области паха пациента. Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, прикрывая таким образом нижние конечности пациента.

8

Удаляем оставшуюся защитную бумагу и обклеиваем бедро в направлении головы пациента, обозначая таким образом боковые границы операционного поля. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.

9

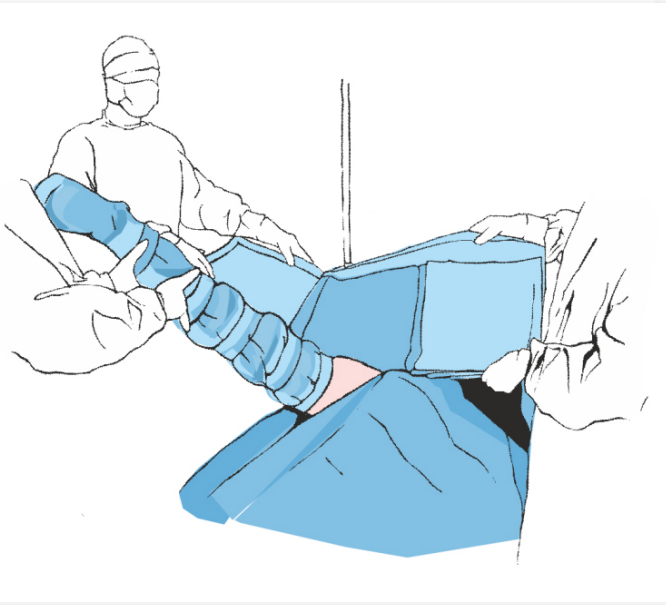

Удаляем защитную бумагу с верхней простыни. Приклеиваем простыню таким образом, чтобы не было складок, обозначая одновременно верхнюю границу операционного поля.

©Copyright 2026 ru.matopat-global.com | Последние изменения: 28.11.2026

10

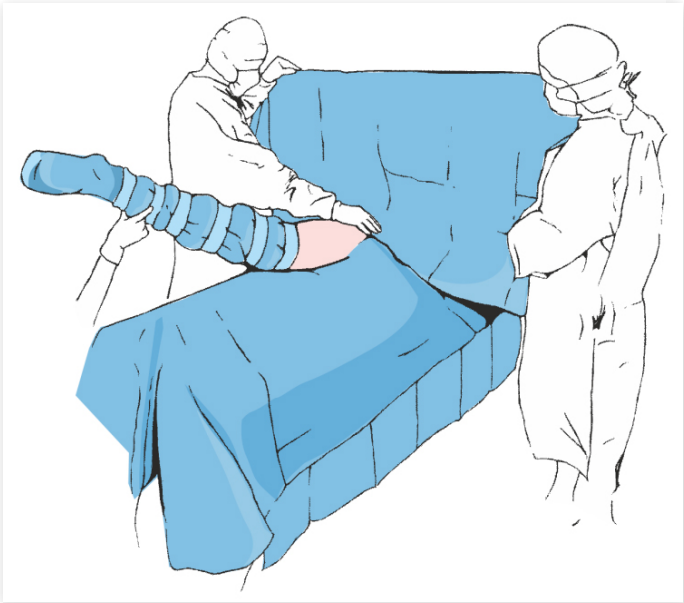

Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента. Разворачиваем простыню в соответствии с направлением стрелок (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем покрытие через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

11

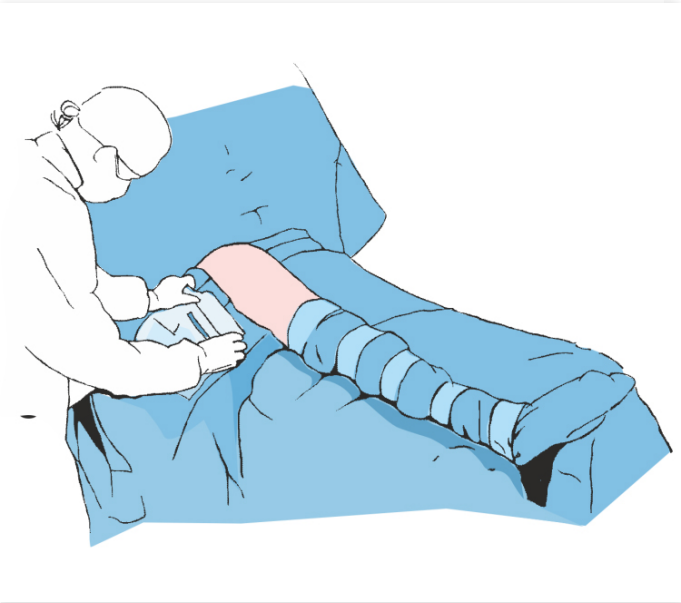

Крепим к простыне пленочный карман под операционным полем таким образом, чтобы жидкости из хирургической раны могли стекать непосредственно в карман.

12

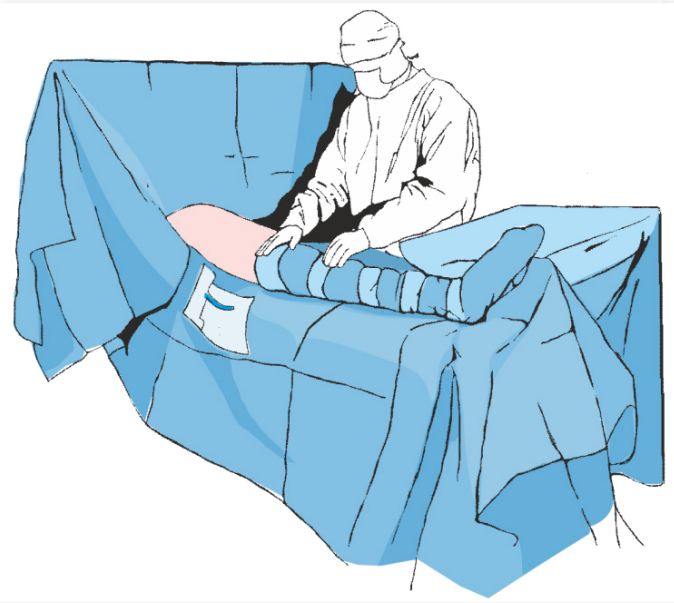

©Copyright 2026 ru.matopat-global.com | Последние изменения: 28.11.2026